


Пластина (Д10) служит для выравнивания высоты неповоротной колесной опоры (Д6). Прикрепить к дну тележки две колёсные неповоротные опоры (Д6) через пластину (Д10) винтами М6х16 (К2) и шайбами М6 (К3) со стороны противоположной ручке (для удобства установки колёсных опор возможна установка тележки на ровной поверхности, предварительно проложив картоном, линолеумом и т.п.).

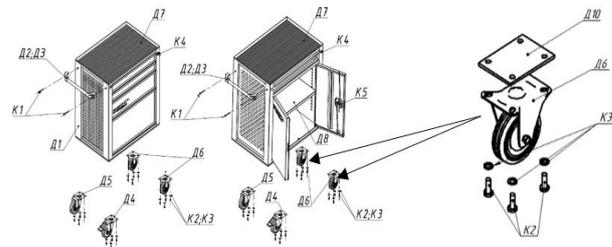

Пластина (Д10) служит для выравнивания высоты неповоротной колесной опоры (Д6). Прикрепить к дну тележки две колёсные неповоротные опоры (Д6) через пластину (Д10) винтами М6х16 (К2) и шайбами М6 (К3) со стороны противоположной ручке (для удобства установки колёсных опор возможна установка тележки на ровной поверхности, предварительно проложив картоном, линолеумом и т.п.).