Задняя грань плиты МДФ24

Указания по монтажу ML Тумбы подвесной.

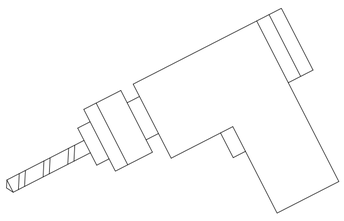

ML Тумба подвесная

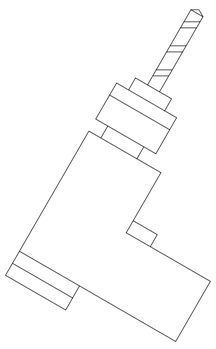

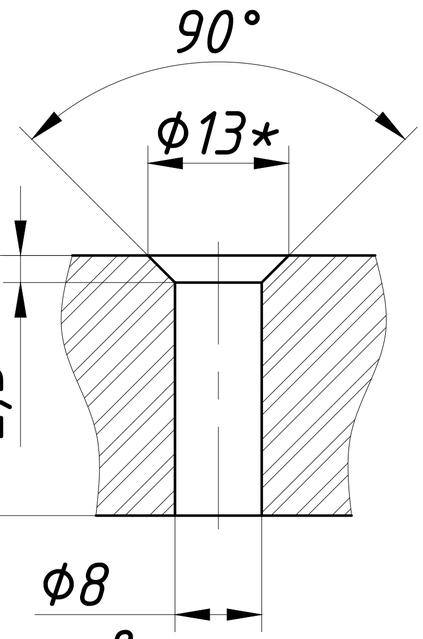

1. Снять оцинкованный короб столешницы, предварительно выкрутив фиксирующие саморезы по бокам и сзади столешницы из штатных мест. Для стальной столешницы необходимо снять верхний лист, предварительно выкрутив винты крепления столешницы к тумбам или опорам.
2. Установить по задней грани Плиты МДФ24 шаблон для сверления отверстий под ML Тумбу подвесную. Минимальный рекомендуемый зазор до элемента верстака (Опоры или Тумбой стационарной) 5 мм.
3. Разметить центры отверстий.
4. Сверлом Ф8 просверлить насквозь 4 отв.
5. Для получения фаски под головку винта использовать зенковку с углом конуса 90° или сверло большего диаметра.
6. Закрепить ML Тумбу подвесную Винтами М6х35 с потайной головкой в количестве 4 шт. (входят в комплект).
7. Установить и закрепить покрытие столешницы в порядке обратном снятию.

* Размеры для справок.

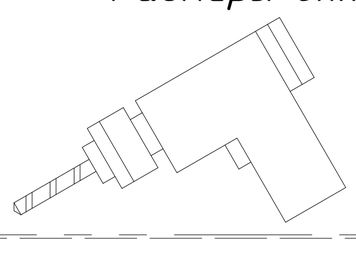

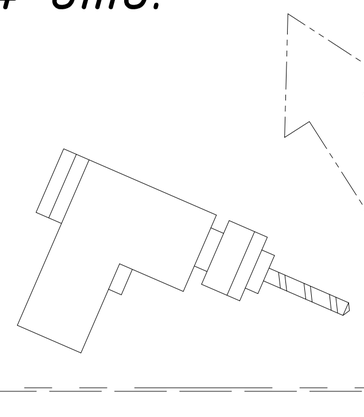

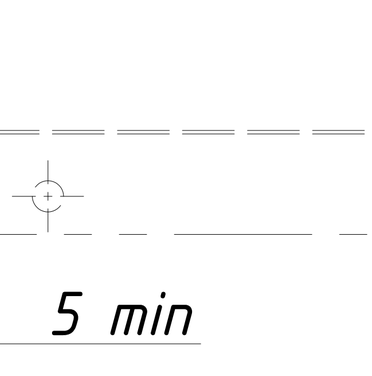

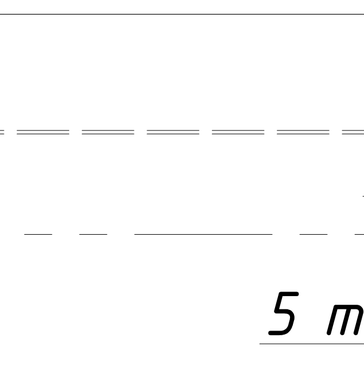

210

394

400

85*

5 min

5 min

Передняя грань плиты МДФ24 (загнуть вниз)