




Шкаф инструментальный

Серии MLST

Паспорт и инструкция по эксплуатации

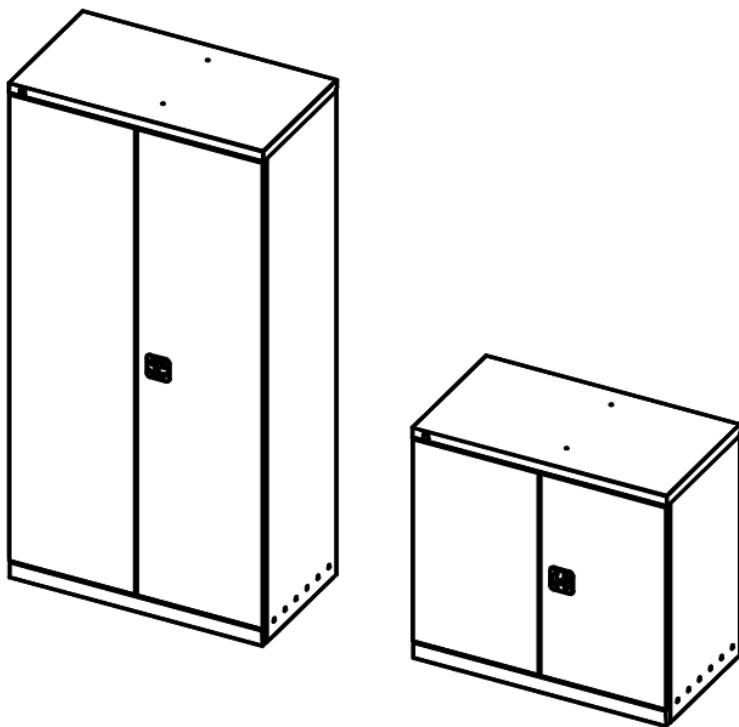

г.Калуга
www.wellmet-msk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Шкафы инструментальные серии MLST предназначены, преимущественно для хранения инструмента, оснастки, различных технических приспособлений, на рабочих местах, производственных зонах, а также в бытовом использовании. Шкаф изготовлен из листовой стали.
- 1.2. Поставка шкафа производится в разобранном виде.
- 1.3. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.
- 1.4. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройствах изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 2.1. Основные технические данные Шкафов инструментальных MLST представлены в таблице 1

Наименование	ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (Варианты исполнения)	
	MLST 14 Рис. 1	MLST 6 Рис. 1
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм.	1874 x 930 x 512	874 x 930 x 512
Максимальная распределённая нагрузка на шкаф, кг.	700	350

Таблица 2 2.2. Основные технические данные и характеристики для Ящиков выдвижных представлены в таблице 2

Наименование	ЯЩИКИ ВЫДВИЖНЫЕ (Варианты исполнения) (ОПЦИЯ)	
	Ящик выдвижной большой	Ящик выдвижной малый
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм.	121 x 919 x 460	121 x 454 x 460
Внутренние размеры ящика (ШхГ) рабочие, мм.	852 x 434	387 x 434
Макс. распределённая нагрузка на ящик, кг.	До 45	До 45
Масса, кг.	6,3	4,2

Таблица 3 2.3. Основные технические данные и характеристики для Полки представлены в таблице 3

Наименование	ПОЛКИ (Варианты исполнения) (ОПЦИЯ)	
	Полка большая	Полка малая
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм.	20 x 905 x 443	20 x 440 x 443
Макс. нагрузка на полку, кг.	80	80
Масса, кг.	2,8	1,7

Таблица 4 2.4. Основные технические данные и характеристики для Перегородок представлены в таблице 4

Наименование	ПЕРЕГОРОДКИ (Варианты исполнения) (ОПЦИЯ)	
	Перегородка большая	Перегородка малая
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм.	1750 x 50 x 483	750 x 50 x 483
Масса, кг.	10,3	4,4

Таблица 5 2.5. Основные технические данные и характеристики для Экрана представлены в таблице 5

Наименование	MLST Экран (ОПЦИЯ)
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм.	475 x 435 x 10
Масса, кг.	1,2

* - Масса различных вариаций опций в шкафах определяется путём сложения массы отдельных необходимых комплектующих (см. таблицы 1 - 5).

** - Допускаются отклонения в размерах (величина отклонений в соответствии с тех. документацией)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1. Шкаф (см. рис. 1) состоит из: задних стенок поз. 1; боковин поз. 2; верхней крышки поз. 3,4; нижней крышки поз. 5,6,7; дверей поз. 8.
- 3.2. В зависимости от комплектации во внутрь шкафа могут устанавливаться: перегородка, полки, ящики выдвижные, экраны.



Рис. 1. Схема компоновки и устройства шкафов инструментальных MLST

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 6 4.1. Комплект поставки для каждой комплектующей всех вариаций Инструментальных шкафов MLST представлен в таблице 6.

п/п	ШКАФ MLST14 / MLST6	Кол-во, шт.	Примечание
Поз. 1	Задняя стенка	2	Рис. 1
Поз. 2	Боковина (правая + левая)	2	
Поз. 3	Притолока	1	
Поз. 4	Крыша	1	
Поз. 5	Полик	1	
Поз. 6	Порог	1	
Поз. 7	Крышка порога	1	
Поз. 8	Дверь (левая + правая)	2	
Поз. 9	Замок архивный (пластиковый) + Ключ (2 ключа на кольцо)	1	
Поз. 10	Ригель	2	
Поз. 11	0054 2300 7846 Петля нажимная с ответной частью ПН-8,5-1	2	
Поз. 12	Отбойник силиконовый самоклеющийся	3 / 2	
Поз. 13	Винт М6х16, со скругленной головкой и крестообразным шлицом	26 / 20	
	Пакет Zip-Lock 10x15	1	
	Паспорт изделия	1	
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-пленка и т.п.)	1 комплект	
п/п	ОПЦИЯ MLST Полка (большая; малая)	Кол-во, шт.	Применяемость
П 1	Полка (большая; малая)	1	Рис. 1
К 1	Клипса	4	
	Пакет Zip-Lock 150 x 100 мм.	1	









Заводская упаковка (коробка, стретч-плёнка и т.п.)		1 комплект	
п/п	ОПЦИЯ MLST Перегородка (большая / малая)	Кол-во, шт.	Применяемость
Поз. 14	Перегородка (большая; малая)	1	Рис. 1
Поз. 13	Винт М6х16, со скругленной головкой и крестообразным шлицом DIN 7985	4	
Поз. 15	Гайка М6 оц. DIN 9340	0 / 4	
Поз. 16	Шайба плоская 6 оц. DIN 125	0 / 4	
	Пакет Zip-Lock 10 x15 мм.	1	
Заводская упаковка (коробка, стретч плёнка и т.п.)		1 комплект	
п/п	ОПЦИЯ MLST Экран	Кол-во, шт.	Применяемость
Поз. 17	Экран	1	Рис.1
	Заводская упаковка (стретч или воздушно-пузырьковая плёнка)	1 комплект	
п/п	ОПЦИЯ MLST Ящик выдвижной (большой; малый)	Кол-во, шт.	Применяемость
Поз. 18	Ящик выдвижной	1	Рис. 1
	Заводская упаковка (коробка)	1 комплект	

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Аккуратно вскрыйте нужные упаковки (картон, ВП плёнка и т.д.). Гарантийные обязательства не распространяются на отсутствие аккуратного вскрытия.

5.2. Проверьте комплектность поставки, исходя из компоновки и необходимых комплектующих, указанных при заказе (позиции из Таблицы 6).

5.3. Сборка осуществляется на ровной площадке. Поверхность должна быть небрызгающей. ① Скрепить между собой задние стенки винтами. ② Присоединить к задним стенкам боковины. Винты не затягивать на 1,5-2 витка. ③ Установить полки, защелкнув его на язычки. Все язычки должны попасть в квадратные отверстия. ④ Установить порог отцентрировав язычки порога по пазам полки. ⑤ Крышку порога одеть на порог прямоугольными отверстиями внутрь шкафа и зафиксировать Осью нижней. ⑥ Притолоку прикрутить винтами, прямоугольными отверстиями внутрь шкафа. ⑦ Установить шкаф вертикально и приступить к монтажу крыши. Завести ее на притолоку и полностью надавить сверху, чтобы она села на боковины. Крышу крепить к стенкам задним винтами (при необходимости отжать стенки, если уперлись в загيب крышки). Все винты затянуть. ⑧ Вставить петли с пружиной в крышку. Двери одеть на ось нижнюю. Затем поджав петлю с пружиной, вставить Дверь в дверной проем. Петля с пружиной зафиксировать дверь. ⑨ Замок вставить в квадратное отверстие правой двери до защелкивания. Ригеля вставить в уголок до выхода в отверстия двери и закрепить прихватом ригеля на замке. Ригеля не должны конфликтовать в момент закрытия замка.

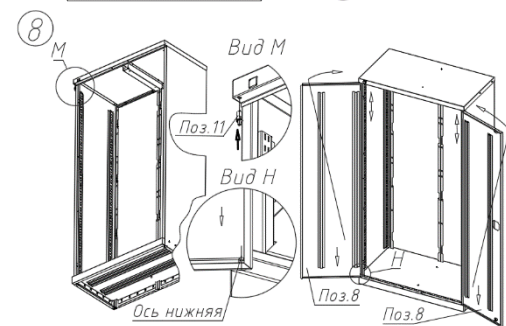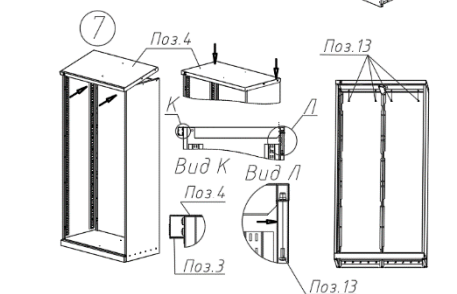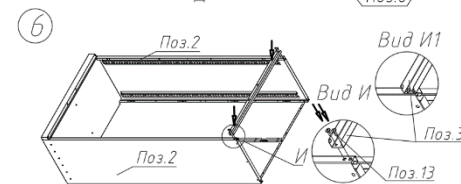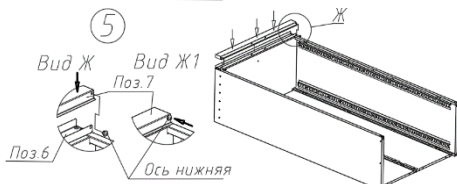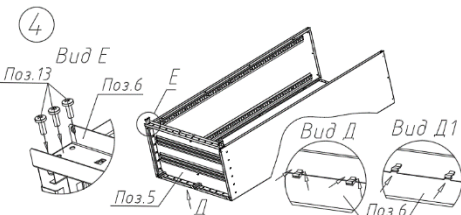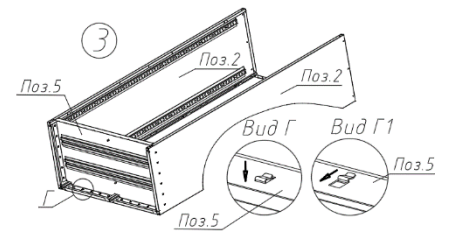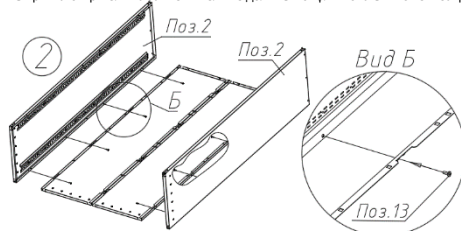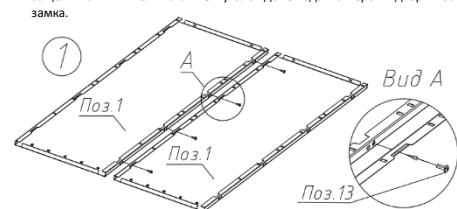

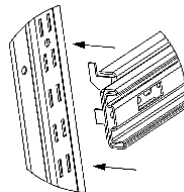
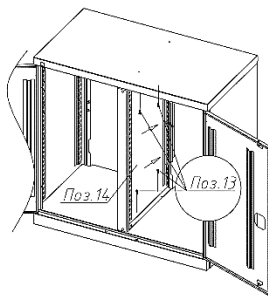
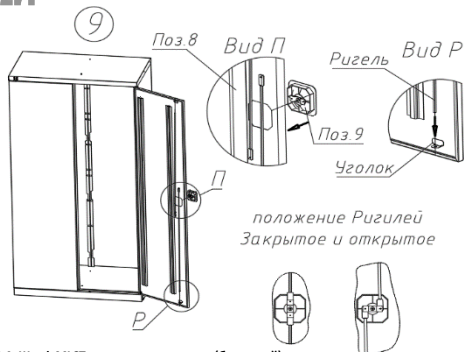


Рис. 2

Рис. 3

5.4. Шкаф MLST готов к эксплуатации (без опций)

5.5. Дополнительно в качестве «опций» в шкаф могут устанавливаться: полки (большие и малые), перегородки (большие и малые), ящики выдвижные (большие и малые), экраны.

5.6. При установке ящика выдвижного, устанавливаются кронштейны ящика в пазы шкафа (рис. 3), далее устанавливается ящик в изделие по направляющим. В случае необходимости, для извлечения ящика(ов) необходимо его (их) полностью выдвинуть из кронштейнов ящика и, как показано на (рис.4), отжать рычаги защёлки с двух сторон ящика.

5.7. Шариковые телескопические направляющие имеют защиту от выкатывания. Для полного закрытия ящика(ов) необходимо приложить некоторое усилие в конце хода.

5.8. Перегородки устанавливаются задним краем между задних стенок, а также винтами сверху и снизу (Рис. 2)

5.9. Полки устанавливаются при помощи клипс с шагом регулировки 25мм.

5.10. Экраны устанавливаются при помощи язычков. Язычки вставляются в квадратные отверстия в задних стенках.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.

6.2. При перемещении шкафа необходимо закрыть все ящики (если таковые установлены на изделие), двери и заблокировать их.

6.3. При эксплуатации ящики и полки запрещается нагружать весом, превышающим значения, указанные в настоящем паспорте.

6.4. При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Покрытие, нанесённое на внешние поверхности элементов шкафа, допускает проведение влажной уборки.

Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.2. Направляющие ящиков (если таковые установлены) раз в год рекомендуется обрабатывать смазкой Литол-24, либо аналогичной.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

8.3. Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Гарантия изготовителя:

9.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации на шкаф инструментальный серии «MLST» в любой комплектации составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия – 5 лет.

9.2. В течении гарантийного срока эксплуатации, при выявлении скрытых дефектов, потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или частичную замену комплектующих в случае невозможности ремонта.

9.3. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счёт потребителя.

9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

9.5. При внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.

9.6. При проведении самостоятельных ремонтных работ.

9.7. На быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие как: метизы, ручки, шариковые направляющие (если таковые установлены в изделие).

Обмен и возврат

9.8. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества возможен:

- если Покупатель возвращает товар в полном комплекте, который получил при поставке (комплектующие согласно Таблице 6);


- если товар не был в эксплуатации (дефект был выявлен на стадии распаковки и сборки).

9.9. Гарантийные обязательства распространяются на MLST шкафы, приобретённые у изготовителя или его официальных представителей.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

10.1. Для данного изделия Покупатель может приобрести Опции:

Комплектующие: (1) Перегородка (большая; малая), (2) Полка (большая; малая), (3) Ящик выдвижной (большой; малый), (4) Экран

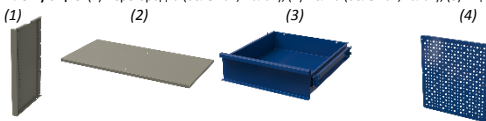

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

11.1. Изделие признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требованиям технической документации

Дата упаковки _____
число, месяц, год

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

12. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

12.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____
Подпись или штамп

М.П.

Покупатель _____
Подпись, фамилия, инициалы