




Шкаф архивный

Серии WA

Паспорт и инструкция по эксплуатации

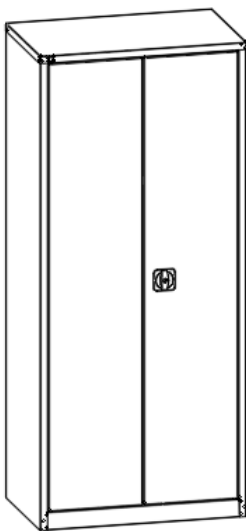

г.Калуга

www.wellmet-msk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Шкафы архивные серии WA предназначены для широкого круга применения: для применения в производственных помещениях, а также используются для хранения вещей офисного назначения, личных вещей, инструмента, на предприятиях и в организациях, рабочих местах, производственных зонах, а также в бытовом использовании.

1.2. Шкафы изготовлены из листовой стали. Поставляются в собранном виде. Установлены индивидуальные замки Cam-Lock с ригельной системой запирания.

1.3. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.

1.4. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройствах изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 2.1. Основные технические данные и характеристики архивных шкафов WA представлены в таблице 1

Наименование	Архивные шкафы серии WA		
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг. (из 0,8) / Масса, кг. (из 0,6)	1750 x 800 x 400 / 51,5 / 39,4	1850 x 800 x 400 / 55 / 42,3	2000 x 800 x 400 / 59 / 41,5
Кол-во полок, шт.	3	4	4
Наименование	Архивные шкафы серии WA		
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг. (из 0,8) / Масса, кг. (из 0,6)	1750 x 1000 x 400 / 61,3 / 46,6	1850 x 1000 x 400 / 64,9 / 49,5	2000 x 1000 x 400 / 68,7 / 52,4
Кол-во полок, шт.	3	4	4

Таблица 2 2.2. Основные технические данные и характеристики полок для шкафов WA представлены в таблице 2

Наименование	80	100
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг. (из 0,8) / Масса, кг. (из 0,6)	20 x 775 x 360 / 2,8 / 2,2	20 x 975 x 360 / 3,5 / 2,8

- Допускаются отклонения в размерах (величина отклонений в соответствии с тех. документацией)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Архивный шкаф (см. рис. 1) состоит из: 1 - боковин с задней стенкой; 2 - дна; 3 – верхней крышки; 4 - дверей; 5 – Полки (3 или 4 полки входят в комплект, в зависимости от варианта исполнения). **Поставка шкафов осуществляется в собранном виде.**

3.2. При необходимости в внутрь шкафа могут устанавливаться дополнительные полки. Полки устанавливаются с шагом регулировке по высоте 25мм.

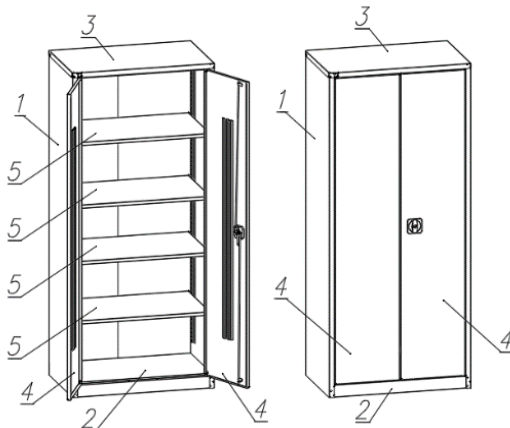


Рис. 1. Описание архивных шкафов серии WA

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3 4.1. Комплект поставки для архивных шкафов серии WA в таблице 3.

п/п	Шкаф WA	Кол-во, шт.	Примечание
Поз. 1	Корпус шкафа	1	Рис. 2
Поз. 2	Замок архивный пластиковый Cam-Lock (с ригельной системой запирания) + комплект ключей	1	
Поз. 3	Ригель	2	
	Отбойник силиконовый самоклеящийся ф10	3	
	Паспорт изделия	1	
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-плёнка и т.п.)	1 комплект	
п/п	Полка (80 / 100)	Кол-во, шт.	Примечание
Поз. 4	Полка	3 – 4*	Рис. 2
K1	Клипы	3 – 4*	
	Пакет Zip-Lock 10x15	1	
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-плёнка и т.п.)	1 комплект	

* - Кол-во зависит от выбранного варианта исполнения

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Аккуратно вскройте нужные упаковки (картон, ВП плёнка и т.д.). Гарантийные обязательства не распространяются на отсутствие аккуратного вскрытия.
- 5.2. Проверьте комплектность поставки, исходя из компоновки и необходимых комплектующих, указанных при заказе (позиции из Таблицы 3).
- 5.3. Шкафы являются цельносварными и поставляются в собранном виде. Установка осуществляется на ровной поверхности.
- 5.4. При необходимости возможна установка дополнительных полок (в комплекте идёт 3-4 полки, в зависимости от варианта исполнения). Устанавливаются полки при помощи клипс, с возможностью регулировки по высоте в 25мм.

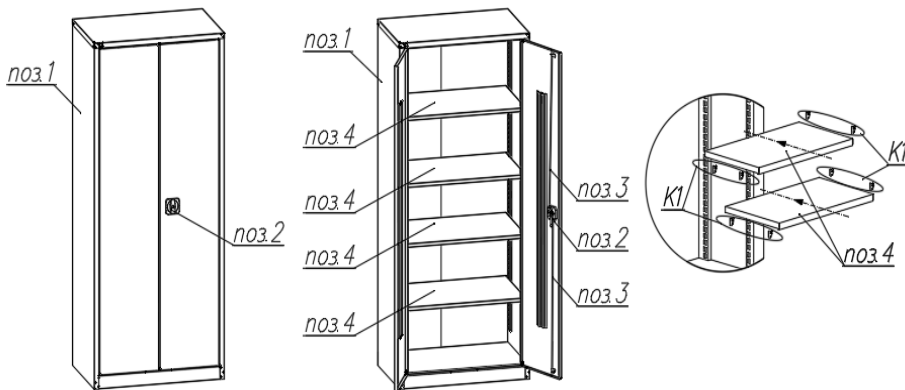


Рис. 2 Устройство архивных шкафов сери WA

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.
- 6.2. При перемещении шкафа необходимо закрыть все двери, заблокировать полки и их содержимое.
- 6.3. При различных манипуляциях с изделием необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Покрытие, нанесённое на внешние поверхности элементов шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2. Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
- 8.3. Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Гарантия изготовителя:

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации на шкаф архивный серии «WA» в любой комплектации составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия – 5 лет.
- 9.2. В течении гарантийного срока эксплуатации, при выявлении скрытых дефектов, потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или частичную замену комплектующих в случае невозможности ремонта.
- 9.3. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счёт потребителя.
- 9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- 9.5. При внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- 9.6. При проведении самостоятельных ремонтных работ.
- 9.7. На быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие как: метизы, ручки, шариковые направляющие (если таковые установлены в изделие).

Обмен и возврат


- 9.8. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества возможен:
- если Покупатель возвращает товар в полном комплекте, который получил при поставке (комплектующие согласно Таблице 3);
- если товар не был в эксплуатации (дефект был выявлен на стадии распаковки и сборки).
- 9.9. Гарантийные обязательства распространяются на WA шкафы, приобретенные у изготовителя или его официальных представителей.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

10.1. Для данного изделия Покупатель может приобрести дополнительно:

Комплектующие: (1) Дополнительная полка

(1)



12. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

12.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____ М.П.
Подпись или штамп

Дата упаковки _____
число, месяц, год

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

Покупатель _____
Подпись, фамилия, инициалы